

- USBハードディスクホルダーをテレビに取り付けます。本ホルダーは付属の外付けUSBハードディスク専用です。
- 付属の外付けUSBハードディスクは本ホルダーに収納してお使いになることをおすすめします。
- 26RE2は、テレビ本体とスタンドを取り付けてからUSBハードディスクホルダーを取り付けてください。詳しくは別紙「スタンド取付説明書」をご覧ください。
- この取付説明書は、19RE2、22RE2と26RE2で共用です。機種によってはイラストのイメージが多少異なります。

## ご注意

- 取り付けをするときは、電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線ははずしてから行ってください。はずさないまま取り付け作業をすると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となったりすることがあります。


## お願い

- テレビの画面に力を加えたり、物をぶつけたりしないようにご注意ください。液晶パネルが破損するおそれがあります。
- プラスドライバーをご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおおよそ1.5N・m(15kgf・cm)に設定してください。

## ご用意・ご使用いただきたいドライバー


以下のプラスドライバー を用意、  
使用してください。

プラスドライバー JIS 2番

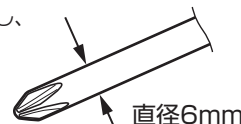

## 1 USBハードディスクホルダーと取付ネジを取り出す

USBハードディスクホルダー ×1個




取付ネジ ×2個  
(付属品袋の中には  
いっています)



## 2 テレビ本体とホルダーを取付ネジ2個で固定する


- テレビ本体取付ネジ穴とホルダーのネジ穴とを合わせ、取付ネジで固定します。
- ※ 以下の図を参考に、必ず機種に合った指定箇所に取り付けます。
- 取付ネジはしっかりと締めてください。

テレビ本体背面

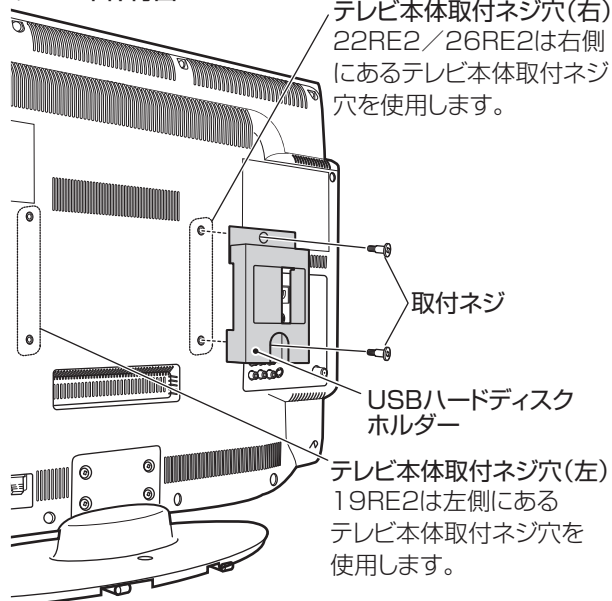


## 4 下図のように外付けUSBハードディスクをホルダーに収納する

- 電源/アクセスランプ側を上にして、ホルダーに収納します。

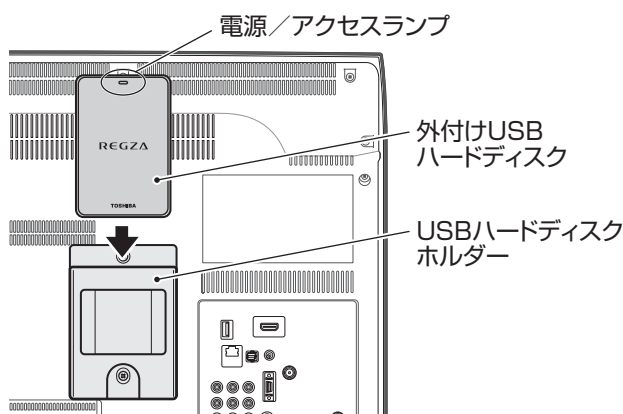

## 5 外付けUSBハードディスクとテレビ本体を、付属の専用ケーブルで接続する

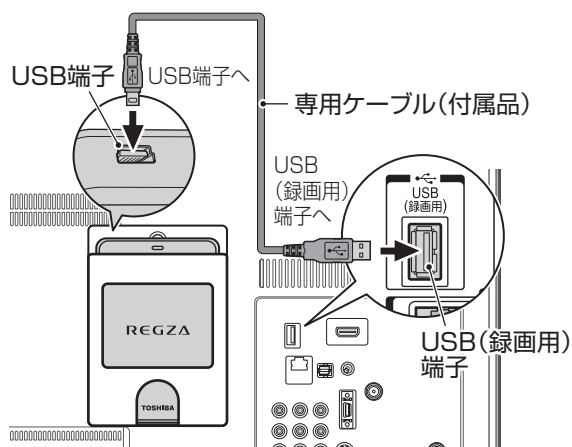

## 3 外付けUSBハードディスクと専用ケーブルを取り出す

外付けUSBハードディスク ×1個



専用ケーブル ×1本

